ファンシーラベルを作る

別売のファンシーテープを使って、ファンシーラベルを作ることができます。

参照　別売品一覧(➜126ページ)
ファンシーフォーマット一覧(➜122ページ)

操作早分かり

1. ファンシーテープカートリッジをセットする
2. 定型フォーマットを押して、「ファンシー」～「作成」を選ぶ
3. ラベルを作成する
   - フォーマット(ラベルのかたち・行数)を選ぶ
   - 画面にしたがって、文字を入力する
4. 印刷する
   必要に応じて登録することもできます(➜93ページ)

例

ラベルのフォーマットを選ぶ

1 ON/OFFを押して電源を切り、ファンシーテープカートリッジをセットします。

重要　ファンシーテープカートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカーの位置がテープガイドの外側にならないようにしてください。テープガイドの外側にマーカーがあると、1枚目には何も印刷されません。

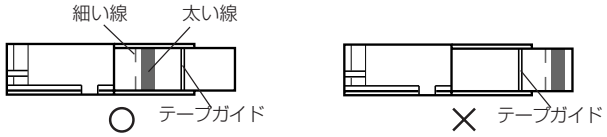

2 ON/OFFを押して電源を入れ、定型フォーマットを押します。

参考　画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま実行を押します。消したくない場合は、取消しを押してから、その文章を登録します。(➜93～96ページ)

3 <>を押して ファンシー にし、実行を押します。

4 作成 になっていることを確認し、実行を押します。

参考　作成 になっていないときは、<>を押して、 作成 にし、実行を押します。

5 <>を押して 3 にします。
(フォーマットの番号を選びます。)

文字を入力する➜印刷する

参考　選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

6 実行を押します。



7 「こうもく1」を入力し、実行を押します。

8 「こうもく2」を入力・確定し、実行を押します。

9 <>を押して「枠付　なし」にし、実行を押します。

10 横書き になっていることを確認し、実行を押します。
方向を縦書きにするときは<>を押して 縦書き にします。

11 「裏書き　しない」になっていることを確認し、実行を押します。
裏書きにするときは<>を押して する にします。

12 印刷になっていることを確認して、実行を押します。

13 印刷になっていることを確認して、実行を押します。
どのように印刷されるかを見たいときは、イメージ表示にして実行を押します。(印刷イメージを見る➜85ページ)
↓
印刷がはじまります。
↓
印刷が終わったらテープカッターを押して、テープをカットします。

重要
- 印刷が終了するまで、テープにはさわらないでください。
- テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

参照　ラベルを貼る(➜86ページ)

14 <>を押して 終了 にします。

参考　ラベルの内容を本機の中に残しておくときは 登録 にします。

参照　定型フォーマット／スリムフォーマットラベルを登録する(➜93ページ)

15 実行を押します。

16 「終了しますか？　実行/取消し」と表示されますので、実行を押します。

参考　操作を終わらないときは取消しを押します。

クラフトシールを作る

クラフトシール用カートリッジと別売のクラフトシールを使って、シールを作ることができます。

参照 別売品一覧(➜126ページ)
クラフトシールフォーマット一覧(➜122ページ)

重要 クラフトシールの種類や選んだフォーマットによっては、シールの絵柄に文字が重なることがあります。

操作早分かり

1 クラフトシールをクラフトシール用カートリッジにセットし、本機にセットする

2 (定型フォーマット)を押して、「クラフトシール」～「作成」を選ぶ

3 シールを作成する
- シールの種類(オーディオビデオ・フリーデザイン)を選ぶ
- フォーマット(シールのかたち)を選ぶ
- 画面にしたがって、文字を入力する

4 印刷する
必要に応じて登録することもできます(➜93ページ)

例 わたなべちさと

準備をする

1 クラフトシールを、1枚だけ切りはなします。

重要 シールのつなぎ目に紙が残ると印刷するときに引っかかることがあります。ハサミなどできれいに取ってからご使用ください。

2 同梱のクラフトシール用カートリッジに、切りはなしたクラフトシールをセットします。
クラフトシールを、印刷面が内側になるようにセットします。

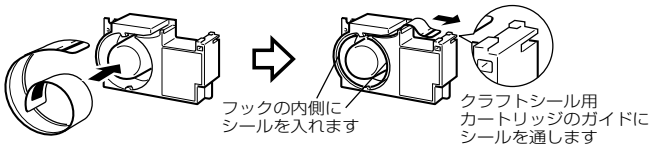

クラフトシールをクラフトシール用カートリッジにセットするときは、下記の点を確認してください。

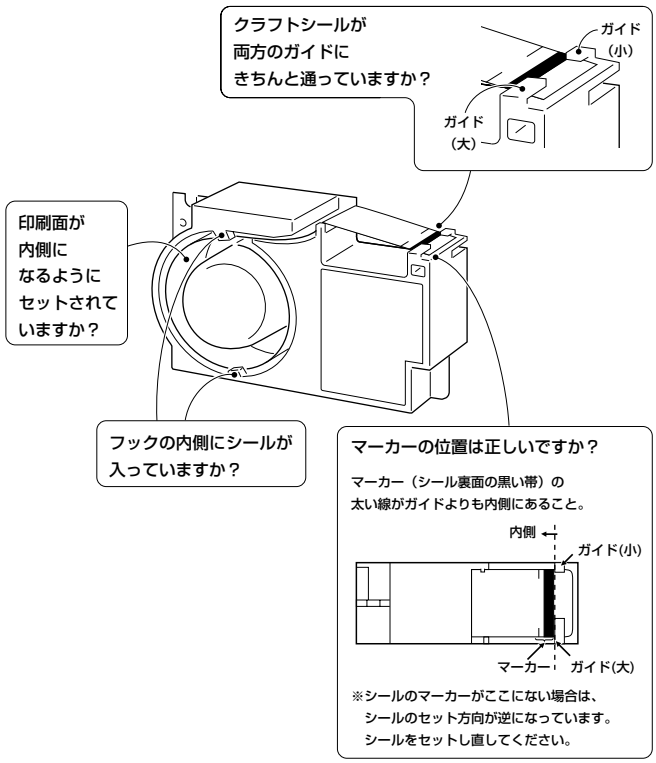

3 (ON/OFF)を押して電源を切り、クラフトシール用カートリッジをセットします。

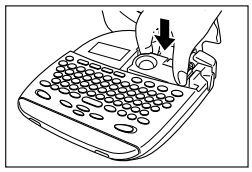

重要 クラフトシール用カートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカーの位置がガイドの外側にならないようにしてください。ガイドの外側にマーカーがあると、何も印刷されません。

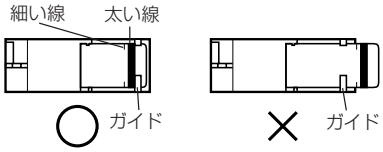

4 (ON/OFF)を押して電源を入れ、(定型フォーマット)を押します。

参考 画面に入力した文字があるときは「入力中の文章が失われます」という画面になります。文章を消して操作を進める場合はそのまま(実行)を押します。消したくない場合は、(取消し)を押してから、その文章を登録します。(➜93～96ページ)

5 (<)(>)を押して**クラフトシール**にし、(実行)を押します

シールのフォーマットを選ぶ

6 **作成**になっていることを確認し、(実行)を押します。

参考 **作成**になっていないときは、(<)(>)を押して**作成**にし、(実行)を押します。

7 (<)(>)を押して**フリーデザイン**にし、(実行)を押します。

8 ＜＞を押して長さを 50mmタイプ にし、実行を押します。
50mmタイプと100mmタイプの2種類があります。



9 ＜＞を押して 2 にします。
（フォーマットの番号を選びます。）

文字を入力する➜印刷する

参考 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

10 実行を押します。



11「こうもく」を入力し、実行を押します。

12 ＜＞を押して「枠付　なし」にし、実行を押します。

13 横書き になっていることを確認し、実行を押します。
縦書きにするときは＜＞を押して 縦書き にします

14「裏書き しない」になっていることを確認し、実行を押します。
裏書きにするときは＜＞を押して する にします

15 印刷になっていることを確認して、実行を押します。

16 印刷になっていることを確認して、実行を押します。
どのように印刷されるかを見たいときは、イメージ表示にして実行を押します。（印刷イメージを見る➜85ページ）
↓
実行を押すと印刷がはじまります。
↓
印刷が終わったらクラフトシールを取りだします。

重要
- 印刷が終了するまで、シールにはさわらないでください。
- テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。
- 印刷終了後、テープカッターでクラフトシールをカットしないでください。

参照 シールを貼る（➜86ページ）

17 ＜＞を押して 終了 にします。

参考 シールの内容を本機の中に残しておくときは 登録 にします。

参照 定型フォーマット／スリムフォーマットラベルを登録する（➜93ページ）

18 実行を押します。

19「終了しますか？　実行/取消し」と表示されますので、実行を押します。

参考 操作を終わらないときは取消しを押します。

定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを登録する・呼び出す・消す

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルを本機に記憶させておくことができます。記憶させることを**登録**といいます。
登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

参照 フリーラベルで作ったラベルの登録・呼出し・削除は、95ページを見てください。

ラベルを登録する

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルを登録します。

この画面になっていますか？
＜なっていないときは…＞

参照
用途別ラベル　➜54ページ
スリムフォーマットラベル　➜59ページ
ファンシーラベル　➜88ページ
クラフトシール　➜90ページ

1 ＜＞を押して、登録にします。

2 実行を押します。



参考 登録名：本機に記憶させるときは、ラベルに名前（登録名）をつけます。これは、あとでラベルの内容を呼び出すときに、名前で探すためです。

3 登録名を入入力・確定し、実行を2回押します。

参考 登録名は5文字まで入力できます。

4 ＜＞を押して終了にします。

5 実行を2回押します。

ラベルを呼び出す

定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルの内容を呼び出します。

重要 呼び出したいラベルに適したテープカートリッジ（幅や機能など）をセットします。呼び出すラベルに適さないテープカートリッジがセットされていると、呼び出すことはできません。

1 定型フォーマットを押します。
スリムフォーマットラベルを呼び出すときは機能 スリムフォーマット 定型フォーマットと押した後、手順4に進みます。

2 (<)(>)を何回か押して呼び出したいラベルの種類を選びます。

3 (実行)を押します。

4 (<)(>)を押して**呼出し**にし、(実行)を押します。



5 (∧)(∨)を押して、呼び出したいラベルの登録名を探します。

6 呼び出したいラベルの登録名が表示されたら、(実行)を押します。



ラベルの内容が呼び出されます。必要に応じて、修正したり印刷したりします。

登録したラベルを消す

登録した定型フォーマット/スリムフォーマットラベルを削除することができます。

1 (定型フォーマット)を押します。
スリムフォーマットラベルを消すときは(機能)(スリムフォーマット/定型フォーマット)と押します。その後、手順**4**に進みます。

2 (<)(>)を何回か押して削除したいラベルの種類を選びます。

3 (実行)を押します。

4 (<)(>)を押して**削除**にし、(実行)を押します。



5 (∧)(∨)を押して削除したいラベルの登録名を探します。

6 削除したいラベルの登録名が表示されたら、(実行)を押します。



7 メッセージを確認して、(実行)を押します。

参考 他に登録されているラベルがあるときは、その登録名が表示されます。引き続き削除することができます。手順**5**～**7**の操作を繰り返します。

削除したいデータがない場合は、(取消し)を押します。

8 削除機能を終了するときは、(取消し)を押します。

参考 定型フォーマットやスリムフォーマットを終了するときは、さらに(取消し)を1回押します。

自分でデザインしたラベルを登録する・呼び出す・消す

フリーで作ったラベルの内容を本機に記憶させることができます。記憶させることを**登録**といいます。
登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

参照 定型フォーマットやスリムフォーマットで作成したラベルの登録・呼出し・削除は93ページを見てください。

重要 フレームつきの文章を登録したとき、フレームのデータは登録されません。文章を呼び出したあとでフレームをつけなおしてください。

ラベルを登録する(メモリー)

最大約1000文字まで登録することができます。
書式の内容・文字かざり・書体・印字サイズなどのデータもいっしょに登録されます。

例 徳川じゅんを登録する(登録名：名じゅん)

1 ラベルの内容が完成したら、(機能)(メモリー/ひょうめい)と押します。

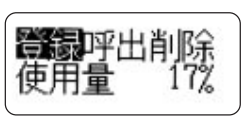

2 (<)(>)を何回か押して**登録**にし、(実行)を押します。

3 登録名を入力し、(実行)を押します。
登録名は5文字まで入力することができます。
使用量：すでに登録されているラベルがどのくらいあるかを示します。



4 (実行)を押します。

参考 ラベルの内容によって自動的に整理されて登録されます。

「メモリーオーバー登録できません」と表示されたら…
登録する文字が記憶容量を超えると、「メモリーオーバー登録できません」と表示されます。このときは、(取消し)を押します。そのあといらない登録文章を削除して(➜94, 96ページ)、登録しなおします。

ラベルを呼び出す

登録したラベルを呼び出します。

例 徳川じゅんを新規に呼び出す(登録名:名じゅん)

1 (機能)(メモリー/ひょうめい)と押します。

2 (<)(>)を押して**呼出**にし、(実行)を押します。

3 (∧)(∨)を押して、呼び出したいラベルの登録名を探します。

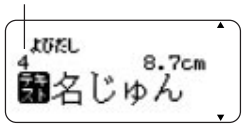

4 目的の登録名がでてきたら、(実行)を押します。

参考 呼び出しの操作を始める前に、画面になにも文字がないときは、画面にラベルが呼び出され、ここで操作が終わります。

5 ⟨∧⟩⟨∨⟩を押して、**新規呼出し**にします。

参考 **新規呼出し**：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章をすべて消して、ラベルを呼び出すとき
合成呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章を消さずに、追加してラベルを呼び出すとき

6 実行を押します。
文章が呼び出されます。

参考 手順5で「合成呼出し」を選んだときは、このあと「どこへ合成？」と表示されます。呼び出したい位置にカーソルを合わせ実行を押してください。
カーソルを合わせた文字の前に呼び出されます。

登録したラベルを消す

登録できる文字数には限りがあります(最大約1000文字まで)。いらないラベルは削除しましょう。

例 徳川じゅんを削除する(登録名:名じゅん)

1 機能 メモリー/なまえと押します。

2 ⟨<⟩⟨>⟩を押して**削除**にし、実行を押します。

3 ⟨∧⟩⟨∨⟩を押して削除するラベルの登録名を表示させます。

4 実行を押します。
削除を中止するときは取消しを押します。

5 「よろしいですか？」と表示されますので、実行を押します。
他に登録文章があるときは、引き続き、削除することができます。引き続き他の登録ラベルを削除するときは、手順3～5の操作を繰り返します。

6 取消しを押します。

参考 登録されているすべてのラベルを削除したときは、取消しを押す必要はありません。

故障かな？ と思ったら

電源を入れたときに

ON/OFFを押しても何も表示されない	
考えられる原因	ご確認ください
画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。 ➜105ページ
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。➜102ページ
乾電池が正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。➜18ページ
ACアダプターがきちんと接続されていない	専用ACアダプター(別売)を正しく接続してください。➜103ページ

文字の入力

文字が入力できない	
考えられる原因	ご確認ください
機能を押した状態になっている	取消しを押して、文字が入力できる画面にします。

目的の漢字に正しく変換されない	
考えられる原因	ご確認ください
正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	あ ア ａ Ａを押して変更する➜31ページ

印刷やアレンジなどの機能キーを押しても画面が変わらない	
考えられる原因	ご確認ください
ひらがなに■が重なっている 例 あか 漢字に下線がついている 例 赤	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。

印刷

印刷を押してもテープが出てこない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかり閉めてください。➜20ページ
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。➜19ページ
テープがつまっている	テープカートリッジを取り出して、つまったテープを指で引き出します。引き出したテープはハサミなどでカットしてください。そのあと、正しくセットしなおします。➜19ページ 重要 印刷中に、次のようなことはしないでください。 ・テープ出口をふさぐ ・出てくるテープにさわる ・テープカートリッジ収納部のカバーをあける ・電源を切る
クラフトシールがセットされていない	正しくセットしなおしてください。 ➜90ページ
乾電池が消耗している	新しい乾電池(別売)と交換してください。 ➜102ページ

印刷を押したときにテープは出てくるが、何も印刷されない	
考えられる原因	ご確認ください
「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。

印刷が不鮮明(かすれ、にじみ、かけなど)	
考えられる原因	ご確認ください
電池が消耗している	新しい電池(別売)と交換してください。 ➜102ページ
印刷濃度の設定が適切でない	設定を変更してください。➜105ページ
テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。➜19ページ
プリンターヘッドやゴムローラーが汚れている	プリンターヘッドやゴムローラーをクリーニングしてください。➜101ページ

インクリボンがテープといっしょにテープ出口からでてきた	
考えられる原因	ご確認ください
インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻きとってください。そのあと正しくセットしなおしてください。➜19ページ 重要 ・テープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみをとってください。 ・インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。

テープのカット

テープが切れない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカッターが摩耗している	カシオテクノ・サービスステーションに連絡して交換してください。➜137ページ

印刷した文章の途中でラベルがカットされてしまう	
考えられる原因	ご確認ください
こだわり機能中の書式設定の余白が「送り無」に設定されている	「テープ送り」をしてからテープカットしてください。➜87ページ 重要 余白設定が"送り無"になっていると、印刷終了後のテープ送りは行われません。
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。➜19ページ

ラベルを貼る

ラベルが貼れない	
考えられる原因	ご確認ください
裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。 ➜86ページ
貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油がついているもの、汚れているものなどには貼れません。 ➜87ページ

こんなメッセージが出てきたら

メッセージ	原因と対処	参照ページ
同じ登録名があります	• 同じ名前ですでに登録されたデータがあります。 ➡ 異なる名前をつけてください。	93 95
行数オーバー 印刷できません	• 印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➡ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	64
行数オーバー フレーム印刷不可	• フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➡ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	74
クラフトシールをセットしてください	• クラフトシール用カートリッジをセットしないで、クラフトシール機能を行おうとした場合。 ➡ 電源をOFFしてクラフトシール用カートリッジをセットしてください。	90
候補なし	• 単漢字変換で、候補の漢字がない場合。 ➡ 取消しを押して別の読みで変換操作をしてください。	35
このモードでは呼出しできません	• 呼出し不可能な文章を呼び出そうとした場合。 ➡ 作成したときの定型フォーマットで呼び出してください。	93
指定したテープ長より長くなります	• 印刷する場合。 ➡ 実行を押してください。 • 印刷しない場合。 ➡ 取消しを押し、「文字数を減らす」、「テープ長を指定し直す」、または書式内で「テープ長をじどうにする」などを行ってください。	78
初期化 してください	• 電池消耗などにより、登録文章が消えたり、変化している状態で電源を入れた場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常 印刷できません	• メモリー初期化をしないで、文章を印刷しようとした場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常 削除できません	• メモリー初期化をしないで、登録文章を削除しようとした場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ異常 登録できません	• メモリー初期化をしないで、文章を登録しようとした場合。 ➡ メモリー初期化の操作をしてください。	20
データ未登録	• データが登録されていないのに呼び出そうとした場合。 ➡ はじめにデータを登録してください。	93 95
テープが不適当です	• テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない場合。 ➡ カバーをしっかりと閉めてください。 • 印刷または呼び出ししようとしているものに対して、テープカートリッジが不適当な場合。 ➡ 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。	19
	• クラフトシール用カートリッジをクラフトシール機能以外で、ファンシーテープカートリッジをファンシー機能以外で使った場合。 ➡ 電源をOFFして機能に適したテープカートリッジに交換してください。	88 90 19
	• 定型フォーマット／スリムフォーマット内でテープカートリッジを交換した場合。 ➡ 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。	19
電池残り少	• 電池が消耗した場合。 ➡ 新しい電池に交換してください。	102
パワーオフしてテープをセットしてください	• テープカートリッジをセットしないで、印刷をしようとした場合。 ➡ 電源を切って、テープカートリッジをセットしてから印刷をしてください。	19

メッセージ	原因と対処	参照ページ
長さオーバー 印刷できません	• 印刷できるテープの長さを超えて印刷しようとした場合。 ➡ テープの長さを短くしてください。	78
入力中の文章が失われます	• 文章を消して操作を進める場合。 ➡ (実行)を押してください。 • 文章を消したくない場合。 ➡ (取消し)を押してからその文章を登録してください。	93 95
ファンシーテープをセットしてください	• ファンシーテープカートリッジをセットしないで、ファンシー機能を行おうとした場合。 ➡ 電源を切ってファンシーテープカートリッジをセットしてください。	88
ブロック数オーバー	• 16個目のブロックマークを入力しようとした場合。 ➡ 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックマークを削除してください)。	65
ブロック数オーバー 合成できません	• 合成呼出しを行うと、ブロックの数が16個を超えてしまう場合。 ➡ 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックを削除してください)。	65
メモリーオーバー 後で登録できません	• 残りのメモリー容量が少ないのに、用途別ラベル・スリムフォーマットラベル・ファンシーラベル・クラフトシールを行おうとした。 ➡ 作成したものを登録しない(作成と印刷のみ行う)場合は、(実行)を押して操作を続けてください。登録を行いたい場合は、あらかじめ不要な登録文章を削除してから行ってください。	93 〜 94
メモリーオーバー 登録できません	• 登録のためのメモリー容量がいっぱいになった場合。 ➡ 不要な登録文字を消去してから、登録しなおします。	94 96
文字数オーバー 合成できません	• 合成呼出しを行うと、127文字を超えてしまう場合。 ➡ 不要な文字などを消去してから呼出操作をしてください。	93 95
もじを入れてください	• 登録する文字がない状態で、登録操作をしようとした場合。 ➡ 文字を入力してから、登録操作をしてください。 • テキストに文字が入力されていないのに文字かざりをつけようとした場合。 ➡ 文字を入力してから文字かざりの操作をしてください。	28

キレイに印刷されないときは

プリンターヘッド、ゴムローラーが汚れています。
何度もラベルを印刷すると、プリンターヘッドやゴムローラーが汚れてきます。プリンターヘッドやゴムローラーが汚れていると、ラベルに汚れがついたりスジがついたりして、美しく印刷できなくなります。
このときは、プリンターヘッド、ゴムローラーをクリーニングします。

クリーニングには、別売のクリーニングテープを使う方法と、市販の綿棒を使う方法の2つがあります。

①クリーニングテープを使用する

1 **別売のクリーニングテープ(XR-24CLE)を用意します。**

2 **クリーニングテープを本体に装着します。**

3 **「テープ送り」を1〜2回行います。**

参照 詳しい内容は、クリーニングテープに付属の取扱説明書をご覧ください。

②アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒を使用する

1 **収納部開閉ボタンを押して、カバーを開けます。**

2 **テープカートリッジを取り外します。**

3 **イラストのように、アルコールにひたした綿棒※でプリンターヘッド、ゴムローラーを軽く拭きます。**
ゴムローラーは(機能)(テープ送り/印刷)と押すと回転します。表面をまんべんなく拭いてください。

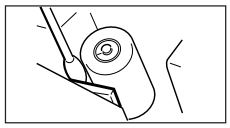

※市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーニングキットもご使用になれます。

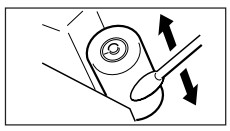

「電池残り少」と画面に出たら

乾電池のパワーが少なくなってくると、電源を入れたあと「電池残り少」と画面に出てきます。
このときは、電池を交換してください。

⚠ 注意

●本機電池収納部内の電池バネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を交換するとき」には、電池バネには触らないでください。
指を切るおそれがあります。

重要
- 新しい電池と古い電池を混ぜないでください。本機にセットするときは、6本とも新しい乾電池にしてください。
- 必ずアルカリ乾電池を使用してください。

1 電源を切り、本機をうらにして、乾電池カバーをイラストのようにはずします。

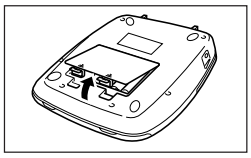

2 中に入っている乾電池をすべてとり出します。

3 乾電池をセットします。
⊕と⊖の向きに注意して、イラストのようにセットします。

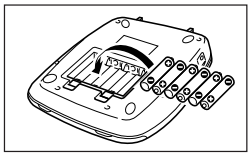

4 乾電池カバーをはめます。

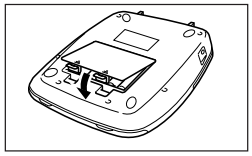

⚠ 危険

●アルカリ電池からもれたアルカリ液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2.ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

●電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
- 分解しない、ショートさせない。
- 加熱しない、火の中に投入しない。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない。
- 充電しない。
- 極性(⊕と⊖の向き)に注意して正しく入れる。

⚠ 注意

●電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく。

別売のアダプターを使うには

別売のアダプター(AD-A95100IJ)を使うと、乾電池がなくても本機を動かすことができます。

重要 別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。
アダプターは、必ずAC100Vのコンセントにつないでください。

1 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

2 アダプターをコンセントに差し込みます。

3 アダプターのプラグを本機に差し込みます。

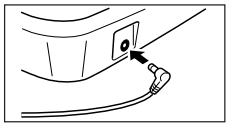

重要
- 必ずネームランド専用のアダプター(AD-A95100IJ)を使ってください。ネームランド専用でないアダプターを使うと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりします。
  ネームランド専用でないアダプターを使ったことにより起きた事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
- 別売のネームランド専用アダプターは家庭用AC100V専用のアダプターです。家庭用AC100Vのコンセント以外には、絶対に差し込まないでください。
  家庭用AC100Vのコンセント以外(特に家庭用AC200Vなど)に差し込むと、ネームランドやアダプターが破損したり故障したりし、思わぬ事故につながることがあります。誤ったアダプターの使いかたによる事故(ネームランドの故障やアダプターの故障)は、保証できません。
- 電源を切ってから、アダプターの抜き差しをしてください。

設定を変えたいときは

以下のように設定を変えることができます。
- ブザー音が鳴らないようにする
- 基本書体を変える
- 基本余白を変える
- 画面の明るさを変える
- 印刷するときの濃さを変える

ブザー音を消したい

電源を入れたときやキー操作を間違ったときになる「ピッ」というブザー音を消すことができます。

1 (機能)(こだわり アレンジ)と押します。

2 (<)(>)を何回か押して 環境設定 にし、(実行)を押します。

3 (<)(>)を何回か押して ブザー音 にし、(実行)を押します。

4 (<)(>)を押して OFF にし、(実行)を押します。

基本書体を変えたい

電源を入れたときの文章全体の書体(基本書体)を選ぶことができます。

参照 書体を変える(➜66ページ)

例 **明朝を選ぶ**

1 (機能)(こだわりアレンジ)と押します。

2 (＜)(＞)を何回か押して 環境設定 にし、(実行)を押します。

3 (＜)(＞)を何回か押して フォント にし、(実行)を押します。

4 (＜)(＞)を押して 明朝 にし、(実行)を押します。

参考 丸ゴシックにしたいときは 丸ゴシック にし、(実行)を押します。

5 (ON/OFF)を押して電源を切り、再び(ON/OFF)を押して電源を入れます。



画面右の「明朝」に▶がつきます。

基本余白を変えたい

ラベルの前と後ろにつくスペースを余白といいます。電源を入れたときの余白を「大」「小」「送り無」のどれにするかを選ぶことができます。

参照 余白の長さを決める(➜83ページ)

例 **余白「小」を選ぶ**

1 (機能)(こだわりアレンジ)と押します。

2 (＜)(＞)を何回か押して 環境設定 にし、(実行)を押します。

3 (＜)(＞)を何回か押して 余白 にし、(実行)を押します。



4 (＜)(＞)を押して 小 にし、(実行)を押します。
余白の種類を選びます。

5 (ON/OFF)を押して電源を切り、再び(ON/OFF)を押して電源を入れます。

重要 ここで設定した余白は、フリーラベル、なまえラベル、整理・収納ラベル、ガーデニングラベルのときに有効です。定型フォーマット、スリムフォーマットラベルのときは、ここで設定した余白は取り消されます。

参照 フリーラベル(➜62ページ) 定型フォーマット(➜54ページ)
スリムフォーマットラベル(➜59ページ)

画面の明るさを変えたい

画面に出ている文字がよく見えない…、こんなことはありませんか。画面の明るさを調整して、画面の文字を見やすくすることができます。

1 (機能)(こだわりアレンジ)と押します。

2 (＜)(＞)を何回か押して 環境設定 にし、(実行)を押します。

3 (＜)(＞)を何回か押して 輝度調整 にし、(実行)を押します。

4 (＜)(＞)を押して明るさを調整します。



5 (実行)を押します。

印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり濃かったりしたときは、好きな濃さに変えてください。

1 (機能)(こだわりアレンジ)と押します。

2 (＜)(＞)を何回か押して 環境設定 にし、(実行)を押します。

3 (＜)(＞)を何回か押して 印刷濃度 にし、(実行)を押します。

4 (＜)(＞)を押して濃さを選びます。
数字の大きい方が濃くなります。



5 (実行)を押します。

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA CA		KI		KU CU QU		KE		KO CO	
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI SHI		SU		SE		SO	
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI JI		ZU		ZE		ZO	
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI CHI		TU TSU		TE		TO	
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU FU		HE		HO	
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	いぇ	イェ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA LA		RI LI		RU LU		RE LE		RO LO	
わ行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん行	ん	ン								
	NN，N＋子音 MP＋母音 MB＋母音									

きゃ行	きゃ	キャ	きぃ	キィ	きゅ	キュ	きぇ	キェ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎぃ	ギィ	ぎゅ	ギュ	ぎぇ	ギェ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	くぃ	クィ			くぇ	クェ	くぉ	クォ
	QA		QI				QE		QO	
くゎ行	くゎ	クヮ	くぃ	クィ	くぅ	クゥ	くぇ	クェ	くぉ	クォ
	KWA QWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐゎ行	ぐゎ	グヮ	ぐぃ	グィ	ぐぅ	グゥ	ぐぇ	グェ	ぐぉ	グォ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しぇ	シェ	しょ	ショ
	SYA SHA				SYU SHU		SYE SHE		SYO SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じぃ	ジィ	じゅ	ジュ	じぇ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA JA JYA		ZYI JYI		ZYU JU JYU		ZYE JE JYE		ZYO JO JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ちぃ	チィ	ちゅ	チュ	ちぇ	チェ	ちょ	チョ
	TYA CYA CHA		TYI CYI		TYU CYU CHU		TYE CYE CHE		TYO CYO CHO	

ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢぃ	ヂィ	ぢゅ	ヂュ	ぢぇ	ヂェ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つぃ	ツィ			つぇ	ツェ	つぉ	ツォ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	てぃ	ティ	てゅ	テュ	てぇ	テェ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	でぃ	ディ	でゅ	デュ	でぇ	デェ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とぅ					とぅ	トゥ				
					TWU					
どぅ					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にぃ	ニィ	にゅ	ニュ	にぇ	ニェ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひぃ	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひぇ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びぃ	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴぃ	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふぃ	フィ			ふぇ	フェ	ふぉ	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふぃ	フィ	ふゅ	フュ	ふぇ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶぃ	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶぇ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みぃ	ミィ	みゅ	ミュ	みぇ	ミェ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りぃ	リィ	りゅ	リュ	りぇ	リェ	りょ	リョ
	RYA LYA		RYI LYI		RYU LYU		RYE LYE		RYO LYO	
ヴァ行 ぶぁ行	ぶぁ	ヴァ	ぶぃ	ヴィ	ぶ	ヴ	ぶぇ	ヴェ	ぶぉ	ヴォ
	VA		VI		VU		VE		VO	

小文字（拗音・促音）

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	つ	ッ
XA (シフト)＋A		XI (シフト)＋I		XU (シフト)＋U		XE (シフト)＋E		XO (シフト)＋O		XTU, XTSU, LTU T(シフト)U TS(シフト)U	
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		ケ	
XYA Y(シフト)A		XYU Y(シフト)U		XYO Y(シフト)O		XWA W(シフト)A		XKA K(シフト)A		XKE K(シフト)E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

記号・絵文字・フレーム一覧

記号

●点など

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆〇
ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】

●かっこ

‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】

●矢印

→←↑↓↘↖↗↙⇨⇦⇧⇩⇔⇕☞☜☝☟

●数字

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯
⑰⑱⑲⑳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅰ ⅱ
ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 ½ ¼ ¾ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●丸など

☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼♠♤♥
♡♣♧♦♢＃＆＊＠§※＝♯♭♪†‡
¶◯

●単位

°′″℃¥$¢£%Å‰ℊ㎡㎥ℓ
㏋㋌Hz㍉㌢㍍㌔㍊㌘㌧㌦

●省略

〒☎TEL FAX No. K.K. (株)(有)(代)(内)(直)(呼)(財)(特)(学)
(労)(注)(停)(印)(秘)(検)(済)明治大正昭和平成 '90 '91 '92 '93 '94
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

記号

●数学

＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀∠⊥
⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬∈∋⊆
⊇⊂⊃∪∩∧∨￢⇒⇔∀∃∓≃

●ギリシア

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π
Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ
ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

●ロシア

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О
П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю
Я а б в г д е ё ж з и й к л м н
о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э
ю я

絵文字

●ペット

●ともだち

絵文字

●しゅみ

●いきもの

●よてい

月火水木金土日 Special Shopping 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

●たべもの

●はんこ

絵文字

●おもしろ

Chu

フレーム

●イラスト

●かざり

●もじたんい

内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換(➜35ページ)を使わないと変換できないものもあります。

JIS第1水準漢字一覧

あ 亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或粟袷安庵按暗案闇鞍杏

い 以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰隠韻吋

う 右宇烏羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂云運雲

え 荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁越閲榎厭円園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿縁艶苑薗遠鉛鴛塩

お 於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音

か 下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕介会解回塊壊廻快怪悔恢懐戒拐改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殻獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝恰括活渇滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官寛干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑閑関陥韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫贋雁頑顔願

き 企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠挙渠虚許距鋸漁禦魚亨享京供侠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蔵郷鏡響饗驚仰凝尭暁業局曲極玉桐粁僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟謹近金吟銀

く 九倶句区狗玖矩苦躯駆駈駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡

け 卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓畦稽系経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣鍵険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃舷言諺限

こ 乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂

さ 些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛酸餐斬暫残

し 仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭

す 笥諏須酢図厨逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾澄摺寸

せ 世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先千占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賤践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎

そ 噌塑岨措曾曽楚狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想捜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増憎臓蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜

た 他多太汰詑唾堕妥惰打柁舵楕陀駄騨体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談

ち 値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調諜超跳銚長頂鳥勅捗直朕沈珍賃鎮陳

つ 津墜椎槌追鎚痛通塚栂掴槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷嬬紬爪吊釣鶴

て 亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電

と 兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡登菟賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿得徳涜特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍

な 奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝

に 二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍認

ぬ 濡

ね 禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘

の 乃廼之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤

は 巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫曝漠爆縛莫駁麦函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢溌発醗髪伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐蕃蛮

ひ 匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶

ふ 不付埠夫婦富冨布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞

へ 丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭

ほ 保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆

ま 摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓

み 味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠

む 務夢無牟矛霧鵡椋婿娘

め 冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺

も 摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁

や 也冶夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓

ゆ 愉愈油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕

よ 予余与誉輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲沃浴翌翼淀

ら 羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧

り 利吏履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟

る 瑠塁涙累類

れ 令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢暦歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯蓮連錬

ろ 呂魯櫓炉賂路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録論

わ 倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕

JIS第2水準漢字一覧

複数の読みがある漢字は、重複して掲載しています。

あ 亞侑傲價啖喘嗚嗟嘲圷址埃墟婀嫂寇廈彙忽俊憫扼晏晨晟晰曖曠椹殷沐洒涜淺游滌濡炙炯炮焙煥爭當痣皓皹盞矜矮糺綺縣羹聚與茆葭蔬劀藜藹蘆蛆蜊蜑覿誂誕誂諄諌諱鄙鈑鑄閾陋隕頤鯆鰡鰛鼬鼾

い 佚勳巖圷壹奥巌廬弩彙忿慇愾愴憮戊戦撃臼桾棘櫟殷毬氣洟湮澳炒焉熨爲薨疣疼痩礒齋稻絲綸綛聊苺蘭蚓蜀蝑蝗蟲訝詭誂諄諌諱鄙鈑鑄閾陋隕頤鯆鰡鰛鼬鼾

う 侑吽呻唸嗚嘔嚊婉嫗悄憫罹捜撼暈栩棯鬱沽疇疼盂碾筌粳紆茴萼藝蘊蛆蟒蠢袿裲謡謳賣釉鑿閹闖靱頌頴鈍饑饉鶯鶉鷺齲

え 冤嚥圓婉嬬彗徊惠抉捐掏曰朶條榮槐泄衍涎渕湮烟焉狄穢筵箙篶縊繹翳腋葭蛯蜒蝪裔碗鉞闥霙麿鯣鰓

お 侈俤倨傀傲儷凰庇吝嗚嘔巌囮嚊夥奢奥奸嫗屏崗帯憫愕惶慄慳懊應懐扼拗拝拇掟撥收斂晏朦朧枉檻櫻欒汪游澳熨獺甌疸瘡窪笵縅脩隋膃荘蜑蟒諗謳邸隕隴竟頌頤亟飫餞驕鰛鴛鷙熙

か 仄佻會偕傀價冑函刮剋巻厠呵咀咬喀嗅嚆囮壘夥奸姜嬶孱學嵌嶽巌帷廈徊悍愕愾慳懐罹揶撤搦攪攫攅數旱暈暉枷枳檜椹楳桿楷椹槐槁樂檻櫂欄沽涜凅滓溉煥煌燗燎燿爨爬猾獺珈瑕甌疥疳疽痒瘍瘡癇盥眷瞰矍礙窩竈竊筺筥籠簪籃糜絣綸縅罐羚羹翔翡翳胛膾艝艟鞳芟茴菁葭雹隘虔蚋蠣蛞蜉蝸蝎蝪蠅蠑醤韲顰駈鵆鵙鵺鷙鷺鷦鷲鷹麹

き 來倨兢几剪卉听咎哄喀嗅巌毀墟夾姜嬌屓屹峡嵜悸愾愧憬勲截拮拱挟揆暉杞杣枳柩框梟檮棘槿橇檗蘗櫃欅毬庵淨澁炯炬狡狹瑕畸疆疵痩瘍瘡癌癸皃矜礒秬奸筺筮糎絣綺緤羇膠舅莢蓳藁蚯蛟蟯袰詭諱譴譏豈赳跪躬軋轣辟遽邸鋏鑚雉竟餃饉旭馼驕驤髷魏鱚麒堯熙

く 來勳吼啖啾嘴圀國屎岫峅惧懴斟曖杞栩梳栴椚椚楔椁櫟湫澳燻癪皹眩瞑碎箝籤籔綛茱萸蒟藏藥蚯蛄蛛踝踵鈎勒頸頽鹸黎齟

け 儉刮劍劒勁巻呟巌奎奸嶮巌彗恵慳憬抉拮楔檄検欅氣炯烟痙眩眷睨瞼礙禊穢筧箝縣繧脛腱艱艾薊藪虔蛄蜆蜷螢螻蠍銜祼褻訝蹊釵鉗閹險竟頸顯験鯢鳧鴃鵙鶏齏

こ 亢傲兒凩凪剋吽吼咬哄哮哭圀國毀壺壼壽夾媚寇峡崗崑廣徨怙恆恍惶慷應勲戀戮拱拵捏攪敲曠杞框棔棍椚楮槁毫汞沽洸涸淆渾混澑漿濾炬煌狡狹猴珈珀琥琺瓠瘤皓盒盡睾礫禀笏箍箏筝篁篭籠粳粧緻纈羹聲肛胛朖膠薗蔓薨藤號蛄蛟蝠蝗蝙蟋蟐襾詁誅譽跼踈逍鄭鑚鑓鑵閘鞆餃閧魍魎鯒鰊鷭

さ 倅凛剃哮喩嗟噪嘱囀塹巽娑寞寥嵯崔彗彷徊徘徨慙懴懴捜曇柞椒棹椹榮榠様櫻殷麾沛洒浚潔滌澤炸熾爨狭猜猴瑣疆疝盒砌碎磋礫礙禄竊笊笋篳聰臍莢蔗薺藹蛹蝪蠍觴譬蹉躁逍鄭鑚鑿閂雑霰靱颯髄鰓鰆鷯鷦齊熙

し 乗侈侏俎僣兒厠呵呻咀咄咤啾嗟嗜嘴嘯嚼嘱嘔嘖嚊嚇嚊嚇嚊嚇

整理・収納項目一覧

分類	項　目
キッチン（24種類）	酒
	さとう
	しお
	しょうゆ
	酢
	ソース
	片栗粉
	小麦粉
	パン粉
	かつお節
	昆布
	だし
	煮干し
	みそ
	海苔
	パスタ
	お茶
	麦茶
	紅茶
	コーヒー豆
	スパイス
	ふりかけ
	ベビーフード
	お弁当小物
スパイスボックス（12種類）	カレーパウダー
	ガーリック
	シナモン
	セサミ
	チリパウダー
	ナツメグ
	バジル
	パプリカ
	ブラックペッパー
	ホワイトペッパー
	レッドペッパー
	ローリエ
冷蔵庫（15種類）	からし
	しょうが
	にんにく
	わさび
	ケチャップ
	マヨネーズ
	めんつゆ
	ドレッシング
	調味料
	開封日
	調理日
	冷蔵日
冷蔵庫	冷凍日
	賞味期限
	消費期限
押入・物入（15種類）	春夏衣類
	秋冬衣類
	シーツ・カバー
	タオルケット
	タオル類
	毛布
	赤ちゃんグッズ
	工具
	子どもの作品
	バッグ類
	ビデオテープ
	マタニティグッズ
	アイロン
	レジャーグッズ
	掃除用具
クローゼット・タンス（23種類）	靴下
	肌着
	ストッキング
	Yシャツ
	Tシャツ
	セーター
	トレーナー
	フリース
	体操着
	水着
クローゼット・タンス	礼服
	きもの・ゆかた
	コート・ジャケット
	スポーツウェア
	スカーフ
	手袋
	ネクタイ
	ハンカチ
	ベルト
	帽子
	マフラー
	着られない物
	古着
シューズボックス（20種類）	ブラック
	ネイビー
	ホワイト
	ブラウン
	ベージュ
	サンダル
	スニーカー
	パンプス
	ブーツ
	ブラックフォーマル
	ミュール
	レインシューズ
	ローファー
	テニスシューズ
	サッカーシューズ

分類	項　目
シューズボックス	ランニングシューズ
	げた
	ぞうり
	かさ
	シューズケアグッズ
洗面室（10種類）	化粧品
	シャンプー
	石鹸
	掃除用具
	詰替パック
	ティッシュ
	トイレットペーパー
	ハブラシ
	ヘアケア用品
	リンス
子供部屋（13種類）	絵本
	おもちゃ
	車
	ゲームソフト
	小物
	積み木
	電車
	人形
	ぬいぐるみ
	パズル
	ビデオ
	ブロック
	洋服
スイッチ（14種類）	階段
	換気
	キッチン
	グルニエ
	玄関
	子供部屋
	寝室
	洗面室
	ダイニング
	トイレ
	ポーチ
	浴室
	リビング
	廊下
コンセント・配線（16種類）	トースター
	電子レンジ
	炊飯器
	ポット
	食洗機
	テレビ
	ビデオデッキ
	DVDプレーヤー
	BSチューナー
	ゲーム機
	PC本体
	モニター
	プリンター
	スキャナー

分類	項　目
	Left
	Right
アルバム（23種類）	入園式
	入学式
	春の遠足
	ピクニック
	海水浴
	旅行
	キャンプ
	夏祭り
	花火大会
	秋の遠足
	運動会
	学芸会
	文化祭
	音楽会
	お祭り
	クリスマス
	お正月
	スキー
	卒園式
	卒業式
	お誕生日
	発表会
	パーティー
書類（19種類）	医療関係
	園便り
	カタログ
	学校書類
書類	銀行関係
	クーポン
	支払明細
	スクラップ
	ダイレクトメール
	電話帳住所録
	取扱説明書
	年賀状
	保険証券証書
	保証書
	領収書
	レシピ
	レシート
	処理済
	未処理
文具（17種類）	鉛筆
	カッター
	画鋲・ピン
	切手
	クリップ
	消しゴム
	シール
	修正液
	定規
	テープ
	のり
	はがき
	はさみ
	筆記具

分類	項　目	分類	項　目
文具	便せん封筒	小物	ひも
	文具		フィルム
	輪ゴム		ボタン
小物（17種類）	ガムテープ		ボンド
	クスリ		ヤスリ
	工具		リボン
	ゴミ袋	困ったとき（8種類）	いらない
	ソーイングセット		いる
	詰替パック		永久保存
	電池		思い出の品
	ドライバー		ゴミ
	ビデオテープ		引き出物
	ビニール袋		未使用品
	ビニールテープ		リサイクル

ガーデニング項目一覧

分類名	カタカナ	英名	分類名	カタカナ	英名
花（ア〜コ）（24種類）	アイリス	Iris	花（サ〜ト）（24種類）	サフラン	Saffron crocus
	アサガオ	Morning glory		サルビア	Sage
	アジサイ	Hydrangea		シクラメン	Cyclamen
	アネモネ	Anemone		シャクヤク	Chinese peony
	アマリリス	Amaryllis		シャコバサボテン	Christmas cactus
	インパチェンス	Busy lizzy		ジンチョウゲ	Winter daphne
	エリカ	Heath		シンビジウム	Cymbidium
	オシロイバナ	Four o'clock		スイートピー	Sweet pea
	カーネーション	Carnation		スイセン	Narcissus
	ガーベラ	African daisy		スズラン	Lily of the valley
	カスミソウ	Baby's breath		スターチス	Sea lavender
	キキョウ	Balloon flower		ストック	Stock
	キク	Florist's chrysanthemum		ストロベリーキャンドル	Crimson clover
	キンギョソウ	Snapdragon		ゼラニウム	Geranium
	キンセンカ	Pot marigold		セントポーリア	African violet
	キンモクセイ	Fragrant olive		ダリア	Dahlia
	キンレンカ	Nasturtium		チューリップ	Tulip
	グラジオラス	Sword lily		ツツジ	Azalea
	クリスマスローズ	Lenten rose		ツバキ	Camellia
	クレマチス	Vase vine		デージー	Daisy
	クロッカス	Crocus		トルコギキョウ	Prairie gentian
	ケイトウ	Cockscomb	花（ナ〜ワ）（22種類）	ニチニチソウ	Madagascar periwinkle
	コスモス	Cosmos		ハイビスカス	Hibiscus
	コデマリ	Reeves spirea		ハナショウブ	Japanese iris
花（サ〜ト）	サギソウ	Fringed orchid		ハナミズキ	Flowering dogwood
	サクラソウ	Primula		バラ	Rose
	サザンカ	Sasanqua camellia		パンジー	Pansy

分類名	カタカナ	英名	分類名	カタカナ	英名
花（ナ〜ワ）	ヒアシンス	Hyacinth	観葉植物	ベンジャミン	Benjamin
	ヒマワリ	Sunflower		ポトス	Golden pothos
	ブーゲンビレア	Bougainvillea		ユッカエレファンティペス	Yucca elephantipes
	フクジュソウ	Amur adonis	ハーブ（20種類）	オレガノ	Oregano
	フリージア	Freesia		カモミール	Chamomile
	ベゴニア	Begonia		キャットミント	Catmint
	ペチュニア	Petunia		クレソン	Watercress
	ポインセチア	Christmas flower		シソ	Perilla
	ボタン	Tree peony		スイートマジョラム	Sweet Marjoram
	ポピー	Poppy		セージ	Sage
	マーガレット	Marguerite		タイム	Thyme
	マリーゴールド	African marigold		チコリ	Chicory
	ユリ	Lily		チャイブ	Chives
	ラベンダー	Lavender		ディル	Dill
	リンドウ	Gentian		バジル	Basil
	ワスレナグサ	Forget-me-not		パセリ	Parsley
観葉植物（15種類）	アイビー	English ivy		フェンネル	Fennel
	アジアンタム	Maidenhair		ベルガモット	Bergamot
	アロエ	Aloe		ポットマリーゴールド	Pot marigold
	オリーブ	Olive		ミント	Mints
	オリヅルラン	Ribbon plant		ラベンダー	Lavender
	ゴールドクレスト	Goldcrest		レモンバーム	Lemon balm
	ゴムノキ	Indian rubber fig		ローズマリー	Rosemary
	サンセベリア	Snake plant			
	シュロチク	Reed rhapis			
	ドラセナ マッサンゲアナ	Massangeana dracaena			
	パキラ	Guiana chestnut			
	ペペロミア	Peperomia			

用途別ラベルフォーマット一覧

※お使いになるテープの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります（入力項目が異なることはありません）。
※3.5mm幅、6mm幅のテープは使用できません。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅 24	18	12	9
ビデオ(12種類)	VHS (148mm長)	1		タイトル(40文字)	○	○	○	○
		2		タイトル1～2(各40文字)				
		3		ぶんるい(2文字)、タイトル(23文字)、コメント1～2(各13文字)				
	ミニDV (65mm長)	1		タイトル(16文字)	○	○	○	○
		2		タイトル1～2(各16文字)				
		3		タイトル(11文字)、コメント1～2(各9文字)				
	8ミリ (94mm長)	1		タイトル(25文字)	○	○	○	○
		2		タイトル1～2(各25文字)				
		3		ぶんるい(2文字)、タイトル(14文字)、コメント1～2(各14文字)				
	VHS-C (89mm長)	1		タイトル(23文字)	○	○	○	○
		2		タイトル1～2(各23文字)				
		3		ぶんるい(2文字)、タイトル(13文字)、コメント1～2(各13文字)				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅 24	18	12	9
オーディオ(9種類)	MD (71mm長)	1		タイトル(18文字)	○	○	○	○
		2		タイトル(18文字)、コメント(18文字)				
		3		タイトル(12文字)、コメント1～2(各9文字)				
	カセット (99mm長)	1		タイトル(26文字)	○	○	○	○
		2		タイトル(26文字)、コメント(26文字)				
		3		タイトル(17文字)、コメント1～2(各15文字)				
	CD-R (114mm長)	1		タイトル(30文字)	○	○	○	○
		2		タイトル(30文字)、コメント(30文字)				
		3		タイトル(21文字)、コメント1～2(各16文字)				
名前(18種類)	一般 (65mm長)	大1		こうもく(29文字)、なまえ(16文字)	○	○	○	○
		大2		なまえ(16文字)、こうもく(29文字)				
		大3		なまえ(16文字)、こうもく1～2(各29文字)				
	一般 (45mm長)	小1		こうもく(19文字)、なまえ(7文字)				
		小2		なまえ(7文字)、こうもく(19文字)				
		小3		なまえ(11文字)、こうもく1～2(各19文字)				
	子供 (80mm長)	大1		ねん、くみ(21文字)、なまえ(21文字)	○	○	○	○
		大2		ねん、くみ(37文字)、なまえ(14文字)				
		大3		がっこう(37文字)、ねん、くみ(37文字)、なまえ(21文字)				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅 24	18	12	9
名前(18種類)	子供 (80mm長)	大4		がっこう(9文字)、ねん、くみ(9文字)、なまえ(9文字)	○	○	○	○
	子供 (50mm長)	小1		ねん、くみ(12文字)、なまえ(12文字)	○	○	○	○
		小2		ねん、くみ(22文字)、なまえ(8文字)				
		小3		がっこう(22文字)、ねん、くみ(22文字)、なまえ(22文字)				
		小4		がっこう(6文字)、ねん、くみ(6文字)、なまえ(8文字)				
	ふりがな付 (80mm長)	大1		ふりがな(37文字)、なまえ(14文字)	○	○	○	○
		大2		ねん、くみ(37文字)、ふりがな(37文字)、なまえ(21文字)				
	ふりがな付 (50mm長)	小1		ふりがな(22文字)、なまえ(8文字)				
		小2		ねん、くみ(22文字)、ふりがな(22文字)、なまえ(12文字)				
ファイル(12種類)	ファイル背 (180mm長)	大1		タイトル(34文字)	○	○	○	○
		大2		タイトル1～2(各49文字)				
		大3		ぶんるい(2文字)、タイトル(22文字)、コメント1～2(各13文字)				
	ファイル背 (140mm長)	小1		タイトル(26文字)	○	○	○	○
		小2		タイトル1～2(各38文字)				
		小3		ぶんるい(2文字)、タイトル(16文字)、コメント1～2(各10文字)				

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印刷可能テープ幅 24	18	12	9
ファイル(12種類)	FD3.5 (71mm長)	1		タイトル(13文字)	○	○	○	○
		2		タイトル1～2(各18文字)				
		3		タイトル(18文字)、コメント1～2(各32文字)				
	CD-R (114mm長)	1		タイトル(30文字)	○	○	○	○
		2		タイトル(30文字)、コメント(30文字)				
		3		タイトル(21文字)、コメント1～2(各16文字)				

用途別ラベルサンプル一覧

※3.5mm幅、6mm幅のテープは使用できません。

サンプル番号	用途	規格	番号	フォーマット
1	ビデオ	VHS	1	
2			2	
3			3	
4		ミニDV	1	
5			2	
6			3	
7		8ミリ	1	
8			2	
9			3	
10		VHS-C	1	
11			2	
12			3	

サンプル番号	用途	規格	番号	フォーマット
13	オーディオ	MD	1	
14			2	
15			3	
16		カセット	1	
17			2	
18			3	
19		CD-R	1	
20			2	
21			3	
22	名前	一般大	1	
23			2	
24			3	
25		一般小	1	
26			2	

サンプル番号	用途	規格	番号	フォーマット
27	名前	一般小	3	
28		こども大	1	
29			2	
30			3	
31			4	
32		こども小	1	
33			2	
34			3	
35			4	
36		ふりがな大	1	
37			2	
38		ふりがな小	1	
39			2	

サンプル番号	用途	規格	番号	フォーマット
40	ファイル	ファイル大	1	
41			2	
42			3	
43		ファイル小	1	
44			2	
45			3	
46		FD	1	
47			2	
48			3	
49		CD-R	1	
50			2	
51			3	

スリムフォーマット一覧

規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)	印字可能テープ幅
MD背 (57mm長)	1		タイトル(34文字)	3.5mm幅のみ
CD-R背 (114mm長)	1		タイトル(72文字)	
	2		タイトル(48文字) コメント(22文字)	

ファンシーフォーマット一覧

※別売のファンシーテープを使用します。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
		1		こうもく(11文字)
		2		こうもく(20文字)
		3		こうもく1～2(各20文字)

クラフトシールフォーマット一覧

※別売のクラフトシールを使用します。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
ビデオ(9種類)	VHS	1		タイトル(36文字)
		2		タイトル1～2(各36文字)
		3		ぶんるい(2文字)、タイトル(21文字)、 コメント1～2(各11文字)
	ミニDV	1		タイトル(12文字)
		2		タイトル1～2(各12文字)
		3		タイトル(8文字)、 コメント1～2(各6文字)
	8ミリ	1		タイトル(21文字)
		2		タイトル1～2(各21文字)
		3		ぶんるい(2文字)、タイトル(12文字)、 コメント1～2(各10文字)

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目(入力文字数)
オーディオ(4種類)	カセット	1		タイトル(22文字)
	MD	1		タイトル(14文字)
		2		タイトル、コメント(各14文字)
		3		タイトル(10文字)、 コメント1～2(各5文字)
フリーデザイン(8種類)	50ミリタイプ	1		こうもく(6文字)
		2		こうもく(8文字)
		3		こうもく(15文字)
		4		こうもく1～2(各15文字)
	100ミリタイプ	1		こうもく(16文字)
		2		こうもく(22文字)
		3		こうもく(40文字)
		4		こうもく1～2(各40文字)

本機の初期設定

		メモリー初期化時の設定	電源ON時の設定*
表示上文書		すべて消去	すべて消去※
カーソル位置		表示上左端	表示上左端
登録データ		すべて消去	前回の状態を保持
文字設定	フレーム	付けない	付けない
	フォント	丸ゴシック	初期値に指定した書体
	文字体	標準	標準
	サイズ	ジャストフィット	ジャストフィット
	修飾	なし	なし
書式	方向	横書き	横書き
	裏書き	しない	しない
	ブロック間隔	普通	普通
	文字間隔	小	小
	割付	左寄せ	左寄せ
	余白	大	初期値に指定した余白
	ブロック長	自動	自動
	テープ長	自動	自動
環境設定	挿入／上書き	挿入	前回の状態を保持
	ローマ字／かな	ローマ字	前回の状態を保持
	ブザー音	ON	前回の状態を保持
	輝度調整	中間	前回の状態を保持
	印刷濃度	3	前回の状態を保持
	フォント	丸ゴシック	前回の状態を保持
	余白	大	前回の状態を保持

※ただし、前回電源OFFの時の文書は本機に記憶されているので、実行を押すことにより再表示させることができます(➜25ページ)。

＊　メモリー復帰後の書式は前回の状態を保持。

仕様

型式：KL-H30

入力

入力方式：ローマ字入力、JISかな入力
変換方法：熟語変換・単漢字変換
内蔵辞書数：熟語変換 約70,000語(派生語を含む)
　　：単漢字変換 約13,000語

文字種

5,291文字
　漢字　　：4,166文字
　　JIS第1水準 ····· 2,965文字
　　JIS第2水準 ····· 1,201文字
　ひらがな　：····· 83文字
　カタカナ　：····· 86文字
　数字　　：····· 10文字
　アルファベット：····· 52文字
　特殊文字・記号：·····421文字
　絵文字　　：·····473文字

表示

表示方法　　：6桁×2行(96×32ドット)
　液晶表示(含、情報表示)
　※入力部分は6桁×1行
表示文字数　：6文字(全角)
表示文字構成　：16×16ドット(全角)
　8×16ドット(半角...メニュー・メッセージ専用)
　8×8ドット(1/4角...メニュー・メッセージ専用)

文書編集

印字サイズ　：　1×1～　4×6倍
　小1×1～小3×6倍
文字修飾　：網掛・下線・枠付

印刷

印刷方式　：熱転写方式
印字幅　：　3.5mm幅テープ使用時 2mm
　6mm幅テープ使用時　4mm
　9mm幅テープ使用時　7mm
　12mm幅テープ使用時 10mm
　18mm幅テープ使用時 12mm
　24mm幅テープ使用時 12mm
文字構成　：標準 ····· 48×48ドット (絵文字を除く)
　32×32ドット (絵文字)
　縮小 ····· 16×16ドット
フォント　：丸ゴシック
　明朝
　てがき
　ボンジュール
　メロディ
　パレット
　プロデュース
　STENCIL
　B.SCRIPT
　R.STROKE
文字間隔　：無(0mm)
　小(1mm)
　大(2mm)
テープ長さ　：0.0cm～99.9cmまで設定可能
印字速度　：約6.76mm／S
印刷方向　：横書き・縦書き・裏書き
印刷文字体　：標準・太字・白抜・影付・立体
印刷行数　：3.5mm幅テープ使用時 ···· 1行まで印刷可能
　6mm幅テープ使用時 ····· 1行～2行まで印刷可能
　9mm幅テープ使用時 ····· 1行～3行まで印刷可能
　12mm幅テープ使用時 ····· 1行～5行まで印刷可能
　18,24mm幅テープ使用時 · 1行～6行まで印刷可能
フレーム印刷：全体フレーム65種類、文字単位フレーム20種類
定型フォーマット：78種類
整理・収納ラベル　：246種類
ガーデニングラベル：105種類
印刷文字サイズ：・24mm、18mm幅テープ使用時
　1×1～　4×6倍(3mm×3mm～12mm×18mm)
　小1×1～小3×6倍(2mm×2mm～6mm×12mm)※
・12mm幅テープ使用時
　1×1～　3×6倍(3mm×3mm～9mm×18mm)
　小1×1～小3×6倍(2mm×2mm～6mm×12mm)※
・9mm幅テープ使用時
　1×1～　2×6倍(3mm×3mm～6mm×18mm)
　小1×1～小2×6倍(2mm×2mm～4mm×12mm)※
・6mm幅テープ使用時
　1×1～　1×6倍(3mm×3mm～3mm×18mm)
　小1×1～小1×6倍(2mm×2mm～2mm×12mm)※
・3.5mm幅テープ使用時
　小1×1～小1×6倍(2mm×2mm～2mm×12mm)

※テープ幅と行数に合わせて、自動的に設定される値

内部記憶

文字編集用の記憶　：最大で127文字
文字登録用の記憶　：最大で1,000文字
熟語変換学習　：約125語
単漢字変換学習　：約20語
なまえ登録　：5件(127文字×5件)

登録・呼出し

登録　　：文字編集用記憶エリアー括登録+自動ソーティング
呼出し　　：順次呼出し

電源・その他

動作用電池　：単3形アルカリ乾電池×6本
動作用電池寿命：標準印刷条件において、18mm幅テープ約2巻
(アルカリ電池)印字可能
メモリー保護用電池：本体内蔵
内蔵メモリー保護用電池寿命：本体裏面ラベルに表示されている
交換時期まで(周囲温度20℃)
交換時期までに、お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。(有料交換)
消費電力　：9W
オートパワーオフ：約6分
大きさ　　：193×218×67.5mm(ゴム足含む)
重さ　　：約800g(電池込み)
使用温度　：10～35℃

別売品一覧

主なテープ

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ 旧形番号(KR-24)	18ミリ 旧形番号(IR-18)	12ミリ 旧形番号(KR-12)	9ミリ 旧形番号(IR-9)	6ミリ 旧形番号(KR-6)	3.5ミリ
スタンダードテープ(8m)	白に黒文字	XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE	XR-3WE
	黄に黒文字	XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW	
	黄に赤文字	XR-24YWR					
	緑に黒文字	XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN	
	赤に黒文字	XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD	
	青に黒文字	XR-24BU	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU	
	白に赤文字		XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER		
	白に青文字		XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB		
	金に黒文字		XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD		
	銀に黒文字		XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR		
	黒に金文字		XR-18BKG		XR-9BKG		
	黒に銀文字		XR-18BKS		XR-9BKS		
	透明に黒文字	XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X	XR-3X
	透明に金文字		XR-18XG		XR-9XG		
	透明に銀文字		XR-18XS		XR-9XS		
	透明に赤文字		XR-18XRD		XR-9XRD		
白文字テープ(8m)	緑に白文字	XR-24AGN	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN		
	赤に白文字	XR-24ARD	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD		
	青に白文字	XR-24ABU	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU		
	黒に白文字	XR-24ABK	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK		
	透明に白文字	XR-24AX	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX		

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ 旧形番号(IR-18F)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
蛍光色テープ(5.5m)	蛍光ピンクに黒文字		XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK	
	蛍光赤に黒文字		XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD	
	蛍光オレンジに黒文字		XR-18FOE	XR-12FOE	XR-9FOE	
	蛍光黄に黒文字		XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW	
	蛍光緑に黒文字		XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN	

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
メンディングテープ(8m)	黒文字		XR-18MBK		XR-9MBK	

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ 旧形番号(IR-118)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
布転写テープ(5m)	黒文字で布地に転写		XR-118BK			
	赤文字で布地に転写		XR-118RD			
	青文字で布地に転写		XR-118BU			

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ 旧形番号(IR-181)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
インスタントメタリングテープ(8m)	黒文字		XR-18LBK			

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ 旧形番号(IR-18R)	12ミリ	9ミリ	6ミリ
反射テープ(1.5m)	反射黄に黒文字		XR-18RYW			

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
サンリオキャラクターテープ(5.5m)	ハローキティ		XR-18S1			
	けろけろけろっぴ		XR-18S2			
	ポチャッコ		XR-18S3			
	バッドばつ丸		XR-18S4			
	バッドばつ丸とその仲間		XR-18S5			

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
強粘着テープ(5.5m)	白に黒文字		XR-18GWE	XR-12GWE	XR-9GWE	
	透明に黒文字		XR-18GX	XR-12GX	XR-9GX	
	黄に黒文字		XR-18GYW	XR-12GYW	XR-9GYW	

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
抗菌テープ(5.5m)	白に黒文字		XR-18BWE	XR-12BWE	XR-9BWE	
	透明に黒文字		XR-18BX	XR-12BX	XR-9BX	
	青に黒文字		XR-18BBU	XR-12BBU	XR-9BBU	

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
ファンシーテープ(40画面分)	カシオキャラクター		XR-18N1			
	カシオデザイン		XR-18N2			

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
サンリオキャラクターファンシーテープ(40画面分)	バッドばつ丸		XR-18NS1			
	ハローキティ		XR-18NS2			
	ハローキティ（カオハナ）		XR-18NS3			
	ポチャッコ		XR-18NS4			

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
カラーラインテープ(4.0m)	赤に黒文字		XR-18TRD	XR-12TRD		
	青に黒文字		XR-18TBU	XR-12TBU		
	黄に黒文字		XR-18TYW	XR-12TYW		
	緑に黒文字		XR-18TGN	XR-12TGN		

	テープ幅 / テープ色/柄	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
アテンションテープ(4.0m)	黒／黄に赤文字	XR-24W1				

テープタイプ（シート数）	テープデザイン / テープ長さ		5センチタイプ	10センチタイプ	その他
クラフトシール（18枚分）※VHSのみ12枚分	フリーデザイン	カラーフレーム1	XE-S1	XE-L1	
		イラスト1	XE-S2		
		ピクチャー1	XE-S3		
		フレーム1	XE-S4		
		イラスト3	XE-S5		
		ファニー1	XE-S6	XE-L6	
		イラスト2	XE-S7	XE-L7	
		メッセージ&イラスト1	XE-SJ1		
	用途別	VHS1			XE-U1A
		8mmビデオ1			XE-U2A
		ミニDV1			XE-U3A
		MD1			XE-U4A
		音楽カセット1			XE-U5A
		VHS2			XE-U1B
		8mmビデオ2			XE-U2B
		ミニDV2			XE-U3B
		MD2			XE-U4B
		VHS3			XE-U1C

クリーニングテープ XR-24CLE

専用ACアダプター AD-A95100IJ

ネームランド用ハサミ CU-10

9ミリ幅～24ミリ幅テープのカドを丸くしたり、カット部を波型に仕上げることができます。

※品切れの際はご容赦ください。
※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

ご使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、極端な高低温下での使用は避けてください。
  使用温度範囲は、10℃～35℃です。

- 本機の上に物をのせないでください。

- コーヒー、ジュースなどの飲物や花びんの水などをこぼさないでください。

- 分解しないでください。故障の原因になります。

- テープ出口、プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。

- 落としたり、たたくなど強い衝撃を与えないでください。

- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。

- テープカートリッジが入っていない状態でテープカットレバーを操作しないでください。
  カッターの刃が破損する場合があります。

- プリンターヘッドに指などを触れないでください。

- テープカットレバーに、必要以上に力を加えないようにしてください。
  破損や故障の原因になります。

- テレビやラジオのそばで使用しないでください。
  テレビやラジオのそばでご使用になると、受信障害の原因になることがあります。

- 本機が汚れたときは、乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の液体を使わないでください。

- プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。

参考 この場合は、別売りのクリーニングテープ(XR-24CLE)をご使用になるか、アルコールを浸した綿棒で、プリンターヘッドの表面を軽く拭いてください。（101ページ）

目的別さくいん

●準備をする

アダプターを使う ……103
各部のなまえを知りたい …… 16
画面が表示されない …… 97
画面の意味を知りたい …… 26
画面の明るさを変える ……105
キーのはたらきを知りたい …… 26
サービスステーションに連絡する … 137
スイッチを入れる/切る …… 25
操作の流れを知りたい …… 12
電源を入れる/切る …… 25
電池を入れる …… 18
どんなラベルが作れるの？ ……9
メッセージが出てきたら …… 99

●文字を入れたり、消したり

？や・や『』などの記号を入れる … 38

などの絵文字を入れる …… 39
①②③などの丸数字を入れる … 38
ABCを入れる …… 37
アルファベットを入れる …… 37
一文字消す …… 40
イラスト文字を入れる …… 39
ヴやヶやヵなどの文字を入れる 33
絵文字を入れる …… 39
大きな文字を入れる …… 68
影付きの文字を入れる …… 67
下線付の文字を入れる …… 71
カタカナを入れる …… 32
かな入力で文字を入れる …… 31
画面をきれいにしたい …… 43
漢字が入れられない …… 36
漢字が変換されない …… 36
漢字の一覧を見る ……110
漢字を入れる …… 34
記号を入れる …… 38
書体を変える（フォント） …… 66
白抜きの文字を入れる …… 67
数字を入れる …… 37
1文字消す …… 40
ひらがなを入れる …… 32
フォントを変える …… 66
太い文字を入れる …… 67
間違えた文字をなおす …… 41
文字が入れられない …… 28
文字を大きくする …… 68
文字を消す …… 40
文字を追加する …… 42
文字を直す …… 41
文字をまとめて消す …… 43
立体の文字を入れる …… 67
ローマ字入力で文字を入れる … 31

●文字を修飾する

網掛けの文字を入れる …… 71
アンダーラインを入れる …… 71
影付きの文字を入れる …… 67
下線付の文字を入れる …… 71
文字に網掛けをする …… 71
文字に下線をつける …… 71
文字に線をつける …… 71
文字に枠囲みをつける …… 71
文字の大きさを変える …… 68
文字を大きくする …… 68
文字を太くする …… 67
枠囲みをする …… 71

●印刷・ラベルを貼る

印刷イメージを見る …… 85
印刷が汚い …… 98
印刷できない …… 97
印刷の濃さを変える ……105
裏表を逆にして印刷する …… 78
汚く印刷される …… 98
濃さを変える ……105
操作の流れを知りたい …… 86
テープが切れない …… 98
テープが貼れない …… 98
テープの裏がはがれない …… 86
テープをセットする …… 19
どのように印刷されるのかを見る … 85
何も印刷されていない …… 98
メッセージが出てきたら …… 99
メッセージの意味を知りたい … 99
ラベルが貼れない …… 98

●操作を行う

CD-Rの背ラベルを作る …… 59
MDの背ラベルを作る …… 59
アイロンプリント用の
ラベルを作る …… 78
裏表を逆にして印刷する …… 78
音を消す ……103
ガーデニング用のラベルを作る 51
画面が表示されない …… 97
クラフトシールを作る …… 90
クラフトシールを保存する …… 93
故障したかな？ …… 97
細かく指定する（ブロック） … 65
初期化する …… 20
整理・収納用のラベルを作る … 50
縦書きのラベルを作る …… 76
電池を交換する ……102
長さを自分で設定する …… 78
名札を作る …… 46
なまえラベルを作る …… 46
2行以上のラベルを作る …… 64
バランスを整える …… 82
ビデオテープのラベルを作る … 54,56
ファンシーラベルを作る …… 88
ブロックの間隔を変える …… 84
ブロックを使ってラベルを作る 65
フロッピー用のラベルを作る … 54
メッセージが出てきたら …… 99
メモリーを消す …… 20
文字間隔を変える …… 82
余白の長さを変える …… 83
リセットする …… 20
割付を変える …… 82

項目別さくいん

アルファベット・数字

ACアダプター接続端子 …… 16
AD-A95100IJ(アダプター)103
B.SCRIPT …… 66
STENCIL …… 66
R.STROKE …… 66
(ON/OFF) …… 25
↵ …… 64
SHIFT …… 70
BL …… 65

あ行

アダプター …… 103
あみかけ(網掛) …… 71
アルファベット …… 37
アレンジ機能 …… 62
イメージ表示 …… 85
インクリボン …… 19
印刷濃度 …… 105
うら(裏書き) …… 78
上書き …… 41
液晶表示画面 …… 16
絵文字 …… 39
絵文字一覧 …… 108
オートパワーオフ …… 25

か行

カーソルのはたらき …… 27
ガーデニングラベル …… 51
改行 …… 64
改行マーク …… 64
各部のなまえ …… 16
かげつき(影付き) …… 67
かせん(下線) …… 71
カタカナ …… 32
カタカナ変換 …… 32
カット(ラベルの) …… 86
かな入力 …… 28, 31
画面の明るさ …… 105
画面の見かた …… 26
漢字 …… 34
乾電池カバー …… 16
乾電池収納部 …… 16
乾電池のセット …… 18
キーのはたらき …… 26
キーの表記 …… 8
記号 …… 38
記号一覧 …… 108
輝度(画面の) …… ➜画面の明るさ
基本書体 …… 104
基本余白 …… 104
鏡像印刷 …… ➜うら
クラフトシール …… 90
クラフトシール
　フォーマット一覧 … 122
クラフトシール用カートリッジ … 90
クリーニング …… 101
合成印刷 …… 47
故障かな？と思ったら …… 97
こだわり機能 …… 63
ゴムローラー …… 19, 101
こんなメッセージが出てきたら … 99

さ行

削除
　フリーラベルの登録文 … 96
　文字 …… 40
サンプルから作成 …… 56
(実行) …… 26
ジャストフィット印刷 …… 68
熟語変換 …… 34
仕様 …… 124
定規 …… 16, 17
初期化(メモリーの) …… 20
初期設定 …… 124
書体(フォント) …… 66
しろぬき(白抜) …… 67
新規作成 …… 54
数字 …… 37
スクロール …… 27
スペシャル印刷 …… 46
スリムフォーマット一覧 … 122
スリムフォーマットラベル … 59
整理・収納項目一覧 …… 114
整理・収納ラベル …… 50
全文削除 …… 43
操作キー …… 16, 26
操作の進めかた …… 27
操作の戻しかた …… 27
挿入 …… 41

た行

縦書き …… 76
単漢字変換 …… 35
テープ送り …… 87
テープカートリッジ …… 19
テープカートリッジ収納部 … 16
テープカートリッジのセット … 19
テープカートリッジの
　取り出し …… 20
テープカッター …… 16
テープ出口 …… 16
てがき …… 66
電源 …… 25
電源キー …… 16
電池の交換 …… 102
同音異義語 …… 35
登録
　クラフトシール …… 93
　自分でデザインしたラベル … 95
取扱説明書の読みかた …… 8
取り消し
　改行 …… 64
　縦書き …… 76
　フレーム …… 76
　ブロック …… 65
　文字かざり …… 73
　文字体 …… 67
　ラベル長さ …… 81
　割付 …… 82

な行

なまえラベル …… 46
なまえラベルの作成 …… 46
入力
　アルファベット …… 37
　絵文字 …… 39
　カタカナ …… 32
　漢字 …… 34

　記号 …… 38
　数字 …… 37
　ひらがな …… 32
濃度(印刷) …… 105

は行

倍率マーク …… 69
貼る(ラベル) …… 86
パレット …… 66
ビデオタイトル
　(用途別ラベル) …… 54
ひらがな …… 32
ファンシー
　フォーマット一覧 …… 122
ファンシーラベル …… 88
ブザー音 …… 103
付属品 …… 17
太字 …… 67
部分削除 …… 41
プリンターヘッド …… 19, 101
フレーム …… 74
フレーム一覧 …… 109
ブロック …… 65
ブロック間 …… 84
ブロック長さ …… 80
ブロックマーク …… 65
プロデュース …… 66
別売品一覧 …… 126
変換
　カタカナ …… 32
　熟語 …… 34
　単漢字 …… 35
変換のルール …… 35
ボンジュール …… 66

ま行

マークの意味 …… 8
丸ゴシック …… 66
明朝 …… 66
無変換 …… 32
メモリー …… 21
メモリー …… ➜登録
メモリーの初期化 …… 20
メロディ …… 66
目次 …… 5
文字かざり …… 71
文字間隔 …… 82
文字キー …… 16, 26
文字キーの使いかた …… 31
文字ごとの修飾 …… 63
文字体 …… 67
文字の入れかた(練習) …… 28
文字の大きさ …… 68
文字の削除 …… 40
文字の訂正 …… 41
文字倍率 …… 69

や行

用途別ラベル …… 54
用途別ラベルサンプル一覧 … 120
用途別ラベル
　フォーマット一覧 … 118
余白 …… 83
呼出し …… 93
呼出し(フリーラベル) …… 95

ら行

ラベル全体の修飾 …… 62
ラベル長さ …… 78
ラベルのカット …… 86
ラベルの長さを決める …… 78
ラベルを印刷する …… 86
ラベルを登録する …… 93,95
ラベルを貼る …… 86
ラベルを呼び出す …… 93,95
立体 …… 67
レイアウト表示 …… 85
ローマ字入力 …… 28, 31
ローマ字入力一覧 …… 106

わ行

枠付 …… 71
割付 …… 82

MEMO

MEMO

MEMO

保証・アフターサービス

■保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間は保証書に記載されています。

■修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションが修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

●仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

■アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

カシオお客様ご相談窓口

■ 製品の機能、操作等に関するご質問に、お電話でお答えいたします。

カシオお客様相談室

市内通話料金でOK ナビダイヤル

0570-088901

市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間　月曜日～土曜日
AM9:00～12:00　PM1:00～5:30
（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）/ 06-6243-6180（大阪）をご利用ください。

カシオテクノ・サービスステーション

カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札幌 ☎011-281-1231
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-1001-5

東北

仙台 ☎022-256-8822
〒983-0852 仙台市宮城野区福岡5-1-35

盛岡 ☎019-646-3395
〒020-0122 盛岡市みたけ6-15-5

関東

宇都宮 ☎028-623-5588
〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009-8

高崎 ☎027-322-9555
〒370-0831 高崎市新町67-1

埼玉 ☎048-650-5100
〒330-0843 さいたま市吉敷町1-89

千葉 ☎043-243-1087
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-4

秋葉原 ☎03-5820-9871
〒101-0025 千代田区神田佐久間町2-23

横浜 ☎045-441-2177
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-12

信越

新潟 ☎025-287-1151
〒950-0925 新潟市弁天橋通り3-9-12

長野 ☎026-222-3250
〒380-0912 長野市大字稲葉字日詰1592-1

北陸

金沢 ☎076-224-0061
〒920-0027 金沢市駅西新町2-1-35

東海

静岡 ☎054-281-8085
〒422-8056 静岡市津島町16-23

名古屋 ☎052-324-2151
〒460-0024 名古屋市中区正木3-9-27

近畿

京都 ☎075-351-1161
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錦屋町186

大阪 ☎06-6243-6211
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-6-8

神戸 ☎078-392-2145
〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1

中国

岡山 ☎086-244-3404
〒700-0826 岡山市西古松西町9-1

広島 ☎082-230-5900
〒733-0001 広島市西区大芝2-14-10

四国

高松 ☎087-837-7641
〒760-0078 高松市今里町2-21

九州

福岡 ☎092-411-2939
〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-16-23

熊本 ☎096-367-0614
〒862-0911 熊本市健軍1-38-7

鹿児島 ☎099-256-3573
〒890-0065 鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

CASIO

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は当社の商品を扱っている、お近くの文房具店、
電器店でお買い求めいただけます。

MO0310-B　Printed in China